



MANUAL DO GERENTE (Versão 1.10)


1) Para acessar o programa, clique no ícone:

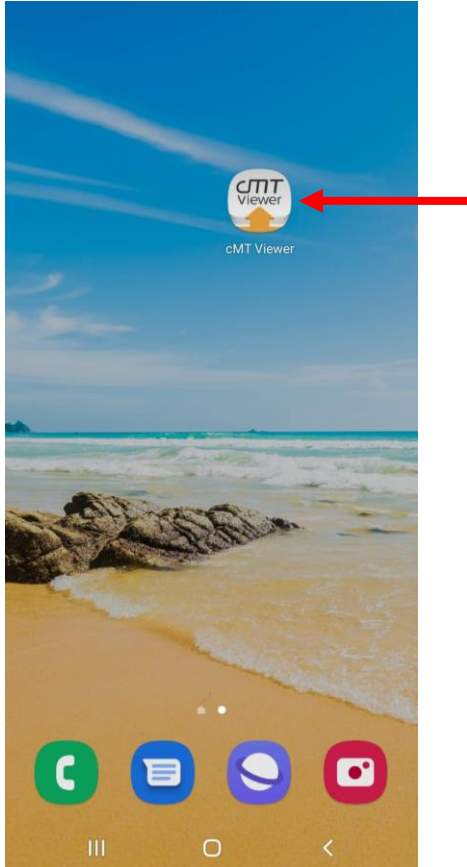

2) Irá abrir a tela abaixo, clique no botão +:

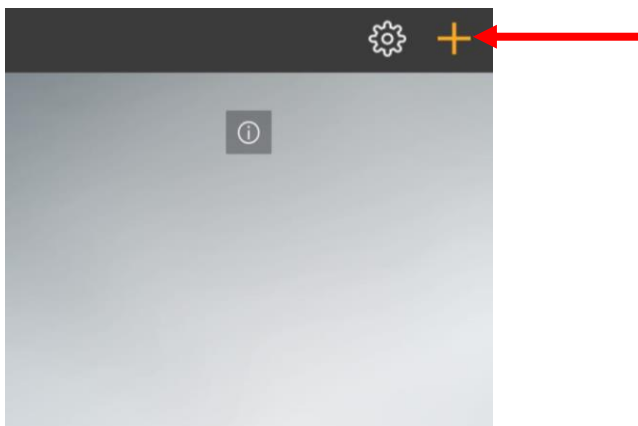


3) Nessa próxima clique em +:

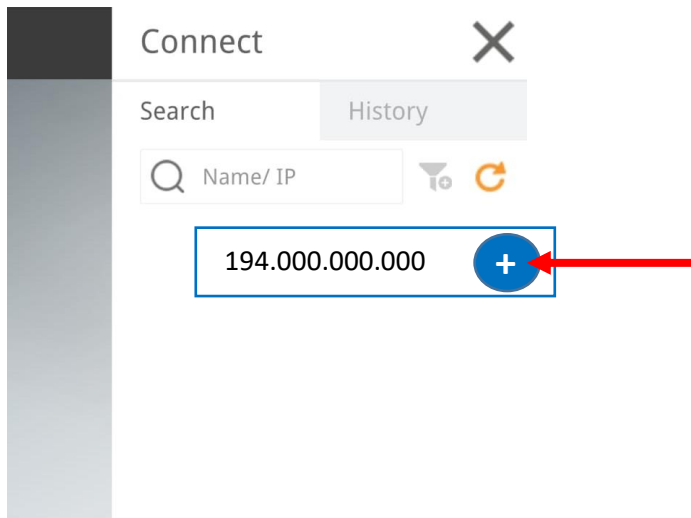

O sistema irá solicitar uma senha, digite "123" e dê ok.

4) Acesse o programa com seu acesso de Usuário e Senha:

USUÁRIO NO SISTEMA

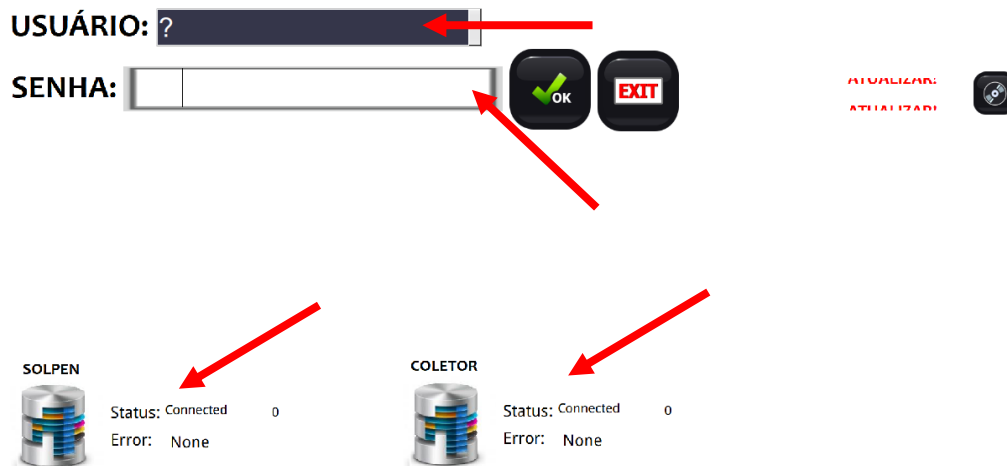

Obs.: Sempre observar que o Banco de Dados do Solpen e o Banco de Dados do Coletor precisam estar conectados (Status: Connected).

5) Clique no ícone Cadeado para que o Gestor possa cadastrar os usuários:


USUÁRIO NO SISTEMA

USUÁRIO:

SENHA:


Identificação: Gerente

SOLPEN




Status: Connected 1
Error: None

COLETOR



Status: Connected 1
Error: None



6) Siga os passos abaixo para o cadastro, alteração e cancelamento do usuário:

ADICIONAR NOVA CONTA

Usuário:

Senha:

MOSTRA - USUÁRIOS (T20)

Enter filter keyword here...

1	USUÁRIO
	ADEILTON DA SILVA
	ADRIANO HARUYOSHI KURATA
	ALAN RAMOS DA SILVA
	ALANA RODRIGUES DE SOUZA
	ALVARO SOUZA FERNADES
	AMANDA DE OLIVEIRA

ALTERAR PRIVILÉGIOS DE UMA CONTA

Usuário:

GERENTE OPERADOR ABASTECEDOR QUALIDADE

ALTERAR A SENHA

Usuário:

Senha:

DELETAR CONTA

Usuário:

Passos a seguir, conforme as setas numeradas:

- 1-Seleção do usuário a ser cadastrado no sistema;
- 2-O nome do usuário selecionado aparecerá neste campo;
- 3-Digite uma senha para o usuário selecionada;
- 4-Depois da digitação da senha, clique no "Enter" do teclado e aperte em seguida o botão "Ok";
- 5-Para informar o nível de acesso do usuário no sistema, selecione o usuário;
- 6-Clique nos níveis de acesso que o usuário deverá ter no sistema (GERENTE, OPERADOR...);
- 7-Uma vez selecionado os níveis de acesso do usuário clique no botão "Ok";
- 8-Para alterar a senha já cadastrada do usuário, selecionar o usuário desejado;

9-Digite a nova senha para o usuário selecionado, aperte a tecla “Enter” do teclado e aperte em seguida o botão “Ok”;

10-Para deletar o usuário do sistema, basta selecionar o usuário desejado, e apertar o botão “Ok”, ao apertar o botão “Ok” o sistema irá mostrar uma mensagem de confirmação, basta então confirmar a operação.

7) Clique no botão do globo após usuário e senha digitados de forma correta:

USUÁRIO NO SISTEMA

USUÁRIO:

SENHA:

Identificação: Gerente

 <p>SOLPEN Status: Connected 1 Error: None</p>	 <p>COLETOR Status: Connected 1 Error: None</p>
---	--

8) Clique no botão Gerência:

Conectados: Conectado: Gerente

<input data-bbox="212 1350 323 1451" type="button" value="Smiley"/> ACESSO	<input data-bbox="371 1350 483 1451" type="button" value="Lightning"/> INJETORAS	<input data-bbox="531 1350 643 1451" type="button" value="Monitor"/> ABASTECEDOR	<input data-bbox="691 1350 802 1451" type="button" value="Checklist"/> QUALIDADE	<input data-bbox="834 1350 946 1451" type="button" value="Computer"/> GERÊNCIA
---	---	---	---	---

9) Selecione a Injetora nestas abas para enviar a OP do Solpen para o sistema de Apontamento da produção:



10) Nesta tela aparecerá somente as OP's que possuem o valor do peso líquido informado no Solpen. Digite no filtro o número da OP (1) que será produzida. Selecione a OP no campo abaixo (2) e clique no botão "Yes" (3).



Caso com a digitação do número da OP no filtro, a OP não seja encontrada e o usuário tenha certeza que a OP no Solpen possui salvo o peso líquido, digite o número da OP no campo “Pesquisa – N° da OP – Range”, dê Enter (no Pc ou no teclado do dispositivo móvel) e clique no ícone “Seta apontada para cima” ou no ícone “Seta apontada para baixo” dessa forma o sistema apresentará uma relação em que a OP pesquisada poderá estar.

OPs SOLPEN - INJETORA 2 Conectado: Gerente

PESQUISA - N° DA OP - RANGE   

Enter filter keyword here...

N° OP	FILIAL	DATA ENTREGA	QUANT. ORDEM	COD. ITEM
43859	1	20221123	2385	501017880
43858	1	20221123	2385	501017877
43838	1	20221122	500	501016566
43836	1	20221122	500	501016562
43835	1	20221122	500	501016563
43829	1	20221121	66770	501017152
43826	1	20221121	200300	501017388
43818	1	20221118	2540	501017155
43806	1	20221116	3500	501016562
43805	1	20221116	3500	501016563
43803	1	20221116	3500	501016566
43773	1	20221109	31	501017140
42773	1	20221109	21	501017140

ITEM: **COPO MINI FUN - FREDY SORVETE**

QUANTIDADE PARA PRODUZIR NA OP: PESO LIQ.:

N° DA OP: 

O botão “Atualiza” ao ser clicado mostra a relação das OP’s mais recentes no sistema.

OPs SOLPEN - INJETORA 2 Conectado: Gerente

PESQUISA - N° DA OP - RANGE   

Enter filter keyword here...

N° OP	FILIAL	DATA ENTREGA	QUANT. ORDEM	COD. ITEM
43859	1	20221123	2385	501017880
43858	1	20221123	2385	501017877
43838	1	20221122	500	501016566
43836	1	20221122	500	501016562
43835	1	20221122	500	501016563
43829	1	20221121	66770	501017152
43826	1	20221121	200300	501017388
43818	1	20221118	2540	501017155
43806	1	20221116	3500	501016562
43805	1	20221116	3500	501016563
43803	1	20221116	3500	501016566
43773	1	20221109	31	501017140
42773	1	20221109	21	501017140

ITEM: **COPO MINI FUN - FREDY SORVETE**

QUANTIDADE PARA PRODUZIR NA OP: PESO LIQ.:

N° DA OP: 



11) Após clicar no botão “Yes”, conforme apresentado acima, o usuário será direcionado para uma tela que mostra as informações da OP, para que seja conferida as informações. Estando tudo de acordo, clique em “Avança”:

ESCOLHER OP **GESTOR - INJETORA 2** Conectado: Gerente

N° DA OP: DATA DE ENTREGA:

QUANT. DO ITEM: UN.: FILIAL: N°. ROTEIRO: PESO BRUT.:

N° DE CAVIDADES: COD. ITEM: PESO LIQ.:

TEMPO OPERAÇÃO POR PEÇA: TEMPO DE SETUP:

OBSERVAÇÕES:

28/10/22 _Sexta 14:52:51

12) Verifique que a OP selecionada na fase anterior irá aparecer no campo abaixo. Confira se o número de cavidades está correto, caso esteja errado, mude o número (3) e clique no botão “Altera dados na OP (4)”, após fazer isso, clique no botão “Atualiza (2)” e verifique no campo se o número de cavidades foi alterado (6).

Caso o indicador (seta n. 1) esteja na cor amarela, é porque a OP na injetora se encontra em execução, caso isso ocorra o usuário não conseguirá selecionar nenhuma OP.

Estando tudo correto com a OP selecionada, basta clicar no botão “Enviar item para a injetora” (5).

Caso nenhuma OP apareça para ser selecionada, para sair desta tela clique também no botão “Enviar item para a injetora” (5).

(Obs.: Nesta tela só deve conter OP's que realmente serão trabalhadas nas injetoras no presente momento, caso contrário poderá ocorrer troca de OP's na injetora de forma inesperada.)



SELEÇÃO DE ITEM - INJETORA 2 Conectado: 1

PESQUISA: N° DA OP - RANGE > 0

Enter filter keyword here...

N° OP	COD. ITEM	QUANT.	ITEM UNIDADE	SEQ.	ROTEIRO N°	CAVIDADES	DATA	ENTREGA	PESO LIQUIDO	QUANT.	OP	DESC - IT
43664	501112279	75150	UN	1	2	2			0	75150	LUVA CO	
43718	501017200	238607	CJ	1	1	1			0.115	238607	BONECO	
43720	501017393	125150	UN	1	257	257			0.07971	125150	LITTLE B	

N° DA OP: 43664 COD. ITEM: 501112279 ENVIAR ITEM PARA A INJETORA 5

PESO LIQ.: 0.000000 N° DE CAVIDADES: 2 ALTERA DADOS NA OP 4

13) Caso a OP precise ser alterada, clique em “Alterar”:



Selecione a OP que terá os dados alterados, onde será possível alterar os seguintes campos: N° de cavidades e número da injetora. Após alterar os campos necessários, clique no botão “Altera Dados”. Após alterar os dados, clique em “Atualiza” e verifique no campo abaixo as alterações. Após verificar que está tudo ok, clique em “Exit” para sair dessa tela.



Após alterar a OP, clique na Injetora que a OP está configurada, no campo abaixo:



Obs.: Nas abas “ENVIO DE ITEM PARA A INJETORA” somente deve constar as OP’s que realmente estão sendo trabalhadas nas injetoras.

Selecione a OP que foi alterada e clique no botão “Enviar item para injetora”. Caso não apareça nenhuma OP no campo em branco abaixo, mesmo assim o usuário deverá clicar no botão “Enviar item para injetora” para sair da tela.



14) Clique no botão “Status Injetoras” para verificar como as injetoras estão:



Nessa tela é possível acompanhar qual OP está sendo produzida em cada Injetora, o código do Item, quantidade refugada, quantidade injetada e quantidade pesada, também é possível verificar se a máquina está ligada ou desligada, em emergência, em pausada ou com alarme.

	N° DA OP:	43664	ALARME	IJ. 2
		COD. ITEM:	501112279	
QUANT. REFUGADA:		0	OFF	EMG
QUANT. INJETADA:		0	PAUSA	EMG
QUANT. BALANÇA:		0	IN. V.F.	END

	N° DA OP:	43249	ALARME	IJ. 4
		COD. ITEM:	901611307	
QUANT. REFUGADA:		154	STARTED	EMG
QUANT. INJETADA:		0	PAUSA	EMG
QUANT. BALANÇA:		0	IN. V.F.	END

	N° DA OP:	43722	ALARME	IJ. 5
		COD. ITEM:	501013416	
QUANT. REFUGADA:		0	OFF	EMG
QUANT. INJETADA:		0	PAUSA	EMG
QUANT. BALANÇA:		0	IN. V.F.	END

SCAN INJETORAS

	N° DA OP:	43212	ALARME	IJ. 6
		COD. ITEM:	901611402	
QUANT. REFUGADA:		2000	STARTED	EMG
QUANT. INJETADA:		0	PAUSA	EMG
QUANT. BALANÇA:		0	IN. V.F.	END

	N° DA OP:	43232	ALARME	IJ. 7
		COD. ITEM:	501112233	
QUANT. REFUGADA:		15000	STARTED	EMG
QUANT. INJETADA:		0	PAUSA	EMG
QUANT. BALANÇA:		0	IN. V.F.	END

15) Para configuração dos turnos de trabalho, clique no botão “Turnos”:



Nessa tela insira os horários de início e final dos turnos, após finalizar, clique em “Exit” para sair da tela.



Para acessar os filtros, clique no botão “Filtros”:



Irá abrir a seguinte tela, com as opções de filtros “ID’ Baixados”, “ID’s em Aberto”, “Oper. X Tempo”, “L. ID’s em aberto”, “L. ID’s baixados” entre outros que serão disponibilizados:







No filtro “ID’s Baixados”, irá abrir a seguinte tela para consulta:

QUANTIDADE DE IDs BAIXADOS

Enter filter keyword here...		
N° DA OP	N° DE PEÇAS APROVADAS	QUANTIDADE DE IDs BAIXADOS
43630	7392	50
43687	7201	50
43712	362	5
43717	15153	218
43723	2591	38

N.º DA OP:



 

No filtro “ID’s em Aberto”, irá abrir a seguinte tela para consulta:

QUANTIDADE DE IDs EM ABERTO PARA BAIXA

Enter filter keyword here...		
N° DA OP	N° DE PEÇAS TOTAIS PARA DAR BAIXA	QUANTIDADE DE IDs EM ABERTO
43630	8517	61
43687	11664	81
43712	650	9
43717	26409	383
43723	10018	141

N.º DA OP:

No filtro “Oper. X Tempo”, clique no campo “Mês” digite o mês que deseja consultar e dê Enter, clique no campo “Ano” digite o ano que deseja consultar e dê Enter, clique no botão “Atualiza” e será carregada as informações:

TEMPO DE TRABALHO NA INJETORA POR MÊS E ANO

MÊS: ANO:

Enter filter keyword here...

nome_func	TEMPO DE TRABALHO NA INJETORA(min.)	N° DE OPs TRABALHADAS	N° DE PARADAS	N° DE DIFERENTE
ANDREW SILVEIRA	335	1	1	1
MARICIA CÍNTIA	221	1	1	1
MAYCON DOUGLAS C	85	1	1	1
PAMELA YARALEYNE	234	1	2	1
SIBEYLE RENATA D	348	1	1	1
ZENAYDE ALVES DA	212	1	3	2

COLABORADOR:




No filtro “Lista de ID’s em aberto” é possível verificar os ID’s que não foram baixados pela qualidade.

LISTA DE ID's EM ABERTO PARA BAIXA

PESQUISA - N° DO ID - RANGE  

Enter filter keyword here...

ID	NUM. DA EMBALAGEOP		COD. ITEM
1100026233	1429	43723	501017316
1100026232	1529	43726	501017200
1100026231	1528	43726	501017200
1100026230	1428	43723	501017316
1100026227	1527	43726	501017200
1100026224	1525	43726	501017200
1100026216	1423	43723	501017316
1100026213	1420	43723	501017316
1100026212	1523	43726	501017200
1100026211	1522	43726	501017200
1100026209	1521	43726	501017200
1100026208	1520	43726	501017200
1100026207	1519	43726	501017200
1100026199	1415	43723	501017316
1100026197	1413	43723	501017316
1100026160	1408	43723	501017316

ID DA CAIXA: N° DA CAIXA:






No filtro “Lista de ID’s baixados” é possível verificar os ID’s que já foram baixados pela qualidade.

LISTA DE IDs BAIXADOS

PESQUISA - Nº DO ID - RANGE  

Enter filter keyword here...

ID	NUM. DA EMBALAGEOP		COD. ITEM
1100026226	1526	43726	501017200
1100026225	1427	43723	501017316
1100026223	1426	43723	501017316
1100026219	1524	43726	501017200
1100026218	1425	43723	501017316
1100026217	1424	43723	501017316
1100026215	1422	43723	501017316
1100026214	1421	43723	501017316
1100026210	1419	43723	501017316
1100026206	1518	43726	501017200
1100026205	1517	43726	501017200
1100026204	1418	43723	501017316
1100026203	1417	43723	501017316
1100026202	1416	43723	501017316
1100026201	1516	43726	501017200
1100026200	1515	43726	501017200

ID DA CAIXA: **Nº DA CAIXA:**  